

# Návod na použitie ZP-1


Pred uvedením zariadenia do prevádzky si pozorne prečítajte celý návod na použitie. Užívateľ nesmie prístroj akokoľvek rozoberať a demontovať jeho kryt.

## **Technická špecifikácia:**

- mini rečnícky systém pre réžie, aerobic, dealerov, školenia, atd.
- vstavaný reproduktor, zosilňovač, a akumulátory včetně automatického nabíjania
- možnosť zavesenia na stenu a postavení na stojan
- užívané frekvenční pásmo 150 MHz - 15 kHz
- výkon 20 W rms / 40 W max.
- výstup na ďalší reproduktor s impedanciou 4 alebo 8  $\Omega$
- citlivosť mikr. vstupu 0,25mV- 0,1V
- akumulátorové napájanie 12 V
- rozmery 285x115x73mm
- pracovná doba na jedno nabitie 3h
- hmotnosť 1,75kg

## **Popis ovládacích prvkov:**

1. Vstup pre napájanie/nabíjanie
2. Vypínač zariadenia
3. Výstup pre externé repro 40hm
4. Kontrolka nabíjania akumulátora
5. Kontrolka vybitého stavu akumulátora
6. Kontrolka nabitého stavu akumulátora
7. Vstup pre mikrofón
8. Regulátor hlasitosti

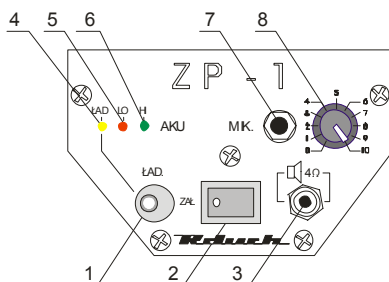

## **Obsluha zariadenia ZP 1**

- pripojte mikrofón do mikr. vstupu (7)
- vypínačom (2) zapnite zariadenie
- Regulátorom hlasitosti nastavte požadovanú hlasitosť

Maximálnu hlasitosť získame otáčaním regulátora do chvíle, než mikr. začne chytať spätnú väzbu. Do mikrofónu hovorte zo vzdialenosti 2-5cm.

Kontrolujte diódy (5,6) signalizujúce stav akumulátora.

Ak sa rozsvieti červená dióda je potrebné ihneď začať nabíjať akumulátor. Pokiaľ zariadenie nevypnete, alebo nezačnete nabíjať, elektronika, ktorá chráni akumulátor, asi po 20s vypne zariadenie.

**Čas nabíjania** pri použití zdroja, ktorý je súčasťou zariadenia, je asi **8h**.

Po nabití sa zariadenie automaticky odpojí – zhasne kontrolka nabíjania (4).

V prípade, že zariadenie dlhší čas nepoužívate, je potrebné občas skontrolovať stav akumulátora a v prípade vybitia dobiť.

Pre zachovanie funkčnosti výrobku je nutné nevystavovať ho v blízkosti tepelných zdrojov.

## **Záručné podmienky:**

Na tento výrobok poskytujeme záruku po dobu 2 rokov odo dňa predaja spotrebiteľovi.

Počas tejto doby bezplatne odstránime závady na výrobku, spôsobené vadami materiálu, alebo chybou výroby. Tato záruka sa nevzťahuje: na poškodenia, ktoré vzniknú nesprávnym používaním a údržbou, na bežné opotrebenie, v prípade, že výrobok bol mechanicky poškodený, alebo v prípade zásahu neoprávnenej osoby.