

Návod na použitie ZPO

Pred uvedením zariadenia do prevádzky si pozorne prečítajte celý návod na použitie.
Užívateľ nesmie prístroj akokoľvek rozoberať a demontovať jeho kryt.


Technická špecifikácia:

- rečnický systém pre réžie, aerobik, dealerov, školenia, atd.
- vstavaný reproduktor, zosilňovač, bezdrôtový mikrofón a akumulátor včetně automatického nabíjania
- možnosť pripovenia na stojan
- frekvenčný rozsah
- výkon
- výstup na ďalší reproduktor s impedanciou
- citlivosť mikr. vstupu
- akumulátorové napájanie
- rozmery
- pracovná doba na jedno nabitie
- hmotnosť

100 - 18 000 Hz
20 W rms
4 (alebo 2 x 8) Ohm 30 W
0,25mV- 0,1V
12 V DC
Ø 180 x 200 mm
8h
3,5kg

Popis ovládacích prvkov:

1. Vstup na pripojenie sieťového adaptéra na nabíjanie akumulátora
2. Kontrolka (žltá) signalizuje nabíjanie akumulátora – pri plnom nabití zhasne
3. Kontrolka (červená) signalizuje nutnosť nabitia akumulátora
4. Kontrolka (zelená) signalizuje zapnutie zariadenia
5. Kontrolka (zelená) zapnutia bezdrôtového mikrofónu
6. Regulácia hlasitosti a korekcie bezdrôtového mikrofónu
7. Regulácia hlasitosti a korekcie pripojeného dynamického mikrofónu
8. Vstup na pripojenie dynamického mikrofónu
9. Výstup na pripojenie externého/ných reproduktora/ov
10. Zapnutie/vypnutie zariadenia
11. Linkový vstup (Magn., CD)
12. Regulácia hlasitosti linkového vstupu (11) (Magn., CD)

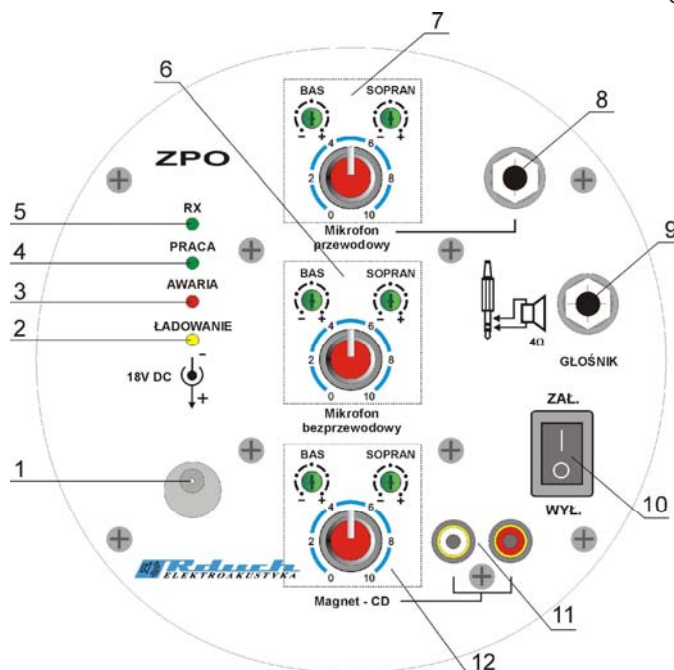

Obsluha zariadenia ZPO

- vypínačom (10) zapnete zariadenie
- regulátormi hlasitosti nastavte požadovanú hlasitosť jednotlivých vstupov (6),(7) a (12)
- maximálnu hlasitosť získame otáčaním regulátora do chvíle, než mikr. začne chytať spätnú väzbu.
- do mikrofónu hovorte zo vzdialenosti 2-5cm.
- Každý vstup má samostatné nastavenie korekcie basy/výšky.
- kontrolujte diódy (3),(4) signalizujúce stav akumulátora.
- ak sa rozsvieti červená dióda je potrebné ihneď začať nabíjať akumulátor. Pokiaľ zariadenie nevypnete, alebo nezačnete nabíjať, **elektronika, ktorá chráni akumulátor, asi po 20s vypne zariadenie.**

Čas nabíjania pri použití zdroja, ktorý je súčasťou zariadenia, je asi 24h.
Po nabití sa zariadenie automaticky odpojí – zhasne kontrolka nabíjania (2).

V prípade, že zariadenie dlhší čas nepoužívate, je potrebné občas skontrolovať stav akumulátora a v prípade vybitia dobiť.

Pre zachovanie funkčnosti výrobku je nutné nevystavovať ho v blízkosti tepelných zdrojov.

Záručné podmienky:

Na tento výrobok poskytujeme záruku po dobu **36 mesiacov** odo dňa predaja spotrebiteľovi. Počas tejto doby bezplatne odstránime závady na výrobku, spôsobené vadami materiálu, alebo chybou výroby. Tato záruka sa nevzťahuje: na poškodenia, ktoré vzniknú nesprávnym používaním a údržbou, na bežné opotrebenie, v prípade, že výrobok bol mechanicky poškodený, alebo v prípade zásahu neoprávnenej osoby.